●기본조작

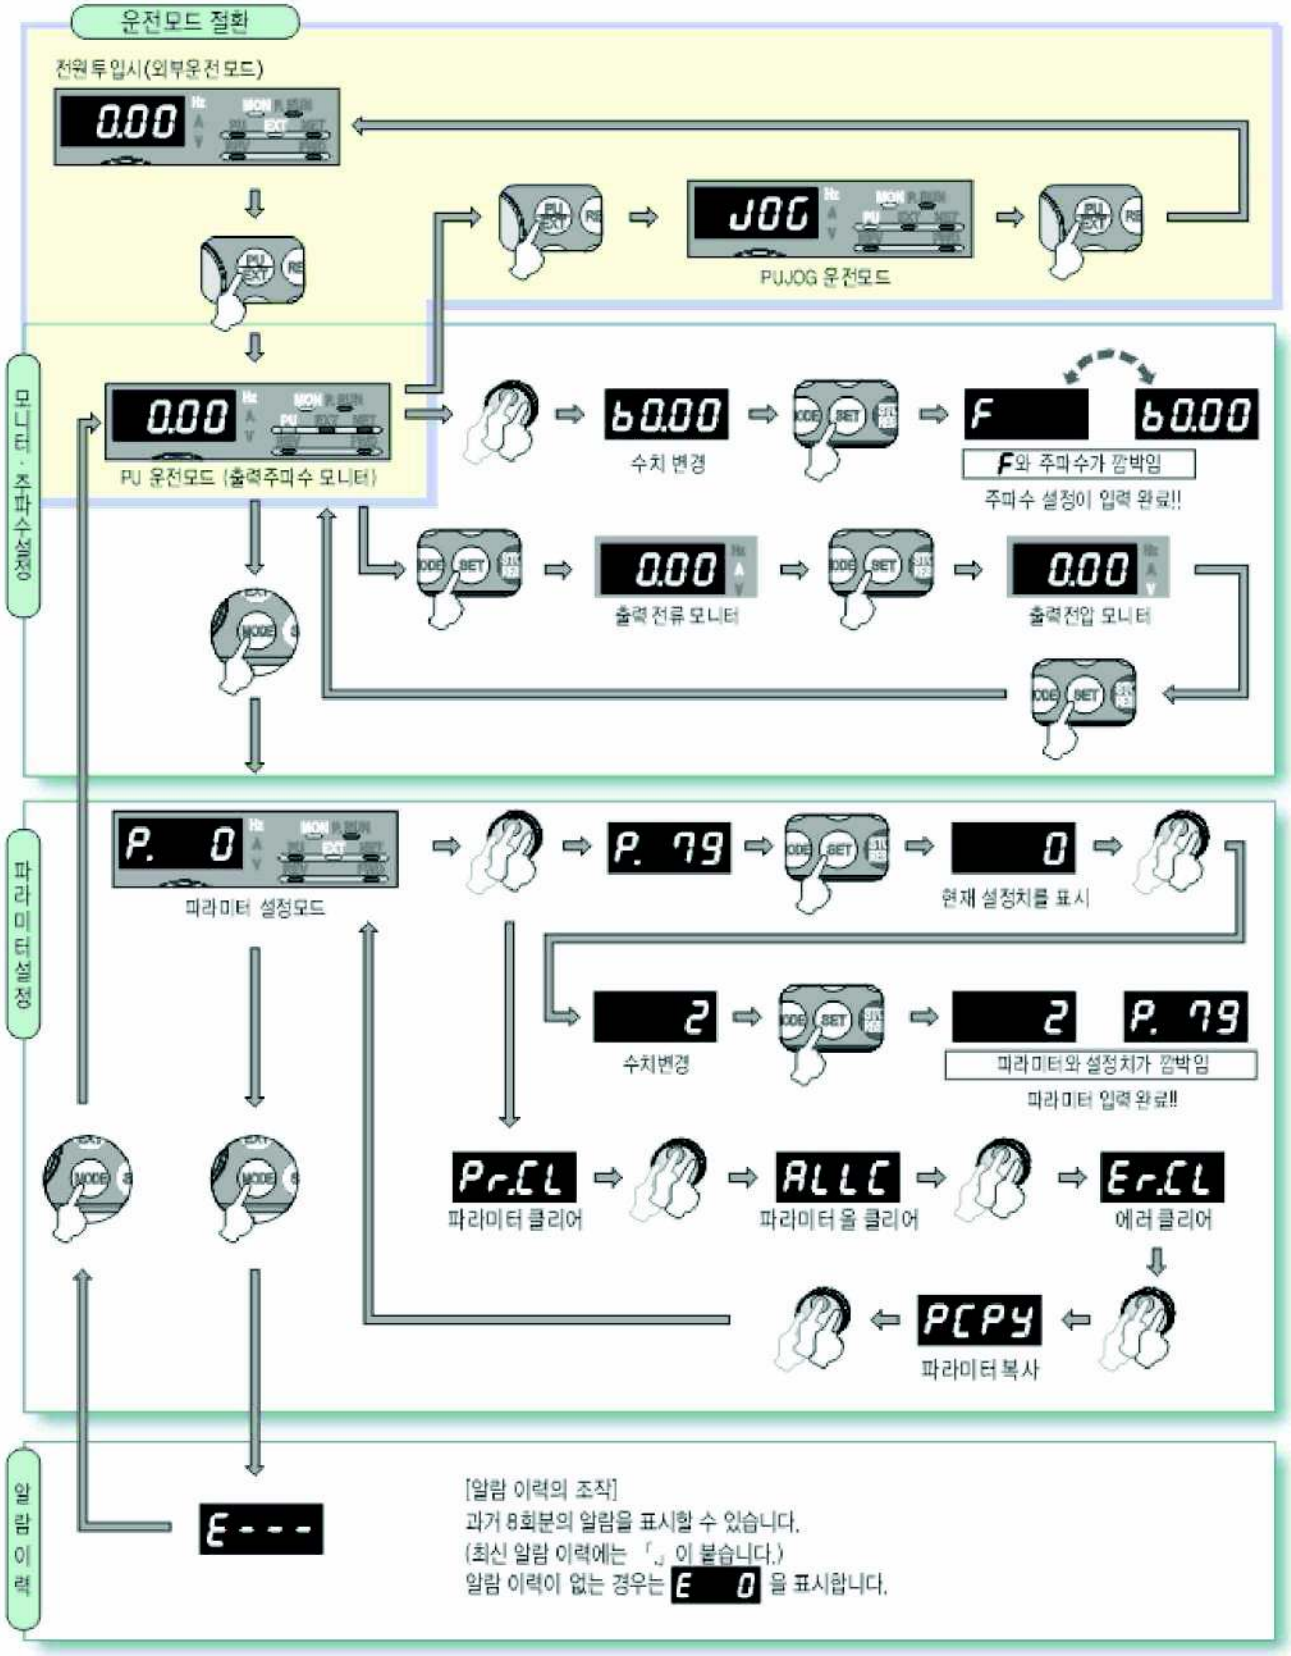
운전모드 절환
전원투입시(외부운전모드)
0.00
PU EXT
JOG
PU JOG 운전모드
모니터·주파수설정
PU 운전모드 (출력주파수 모니터)
b0.00
수치 변경
F
F와 주파수가 깜박임
주파수 설정이 입력 완료!!
출력 전류 모니터
출력전압 모니터
파라미터설정
P. 0
파라미터 설정모드
P. 79
현재 설정치를 표시
2
수치변경
파라미터와 설정치가 깜박임
파라미터 입력 완료!!
Pr.CL
파라미터 클리어
ALLC
파라미터 올 클리어
Er.CL
에러 클리어
PCPY
파라미터 복사
알람이력
E - - -
[알람 이력의 조작]
과거 8회분의 알람을 표시할 수 있습니다.
(최신 알람 이력에는 「.」 이 붙습니다.)
알람 이력이 없는 경우는 E 0 을 표시합니다.